


Wir bieten Qualität



zum fairen Preis.

Montageanleitung Wand A6

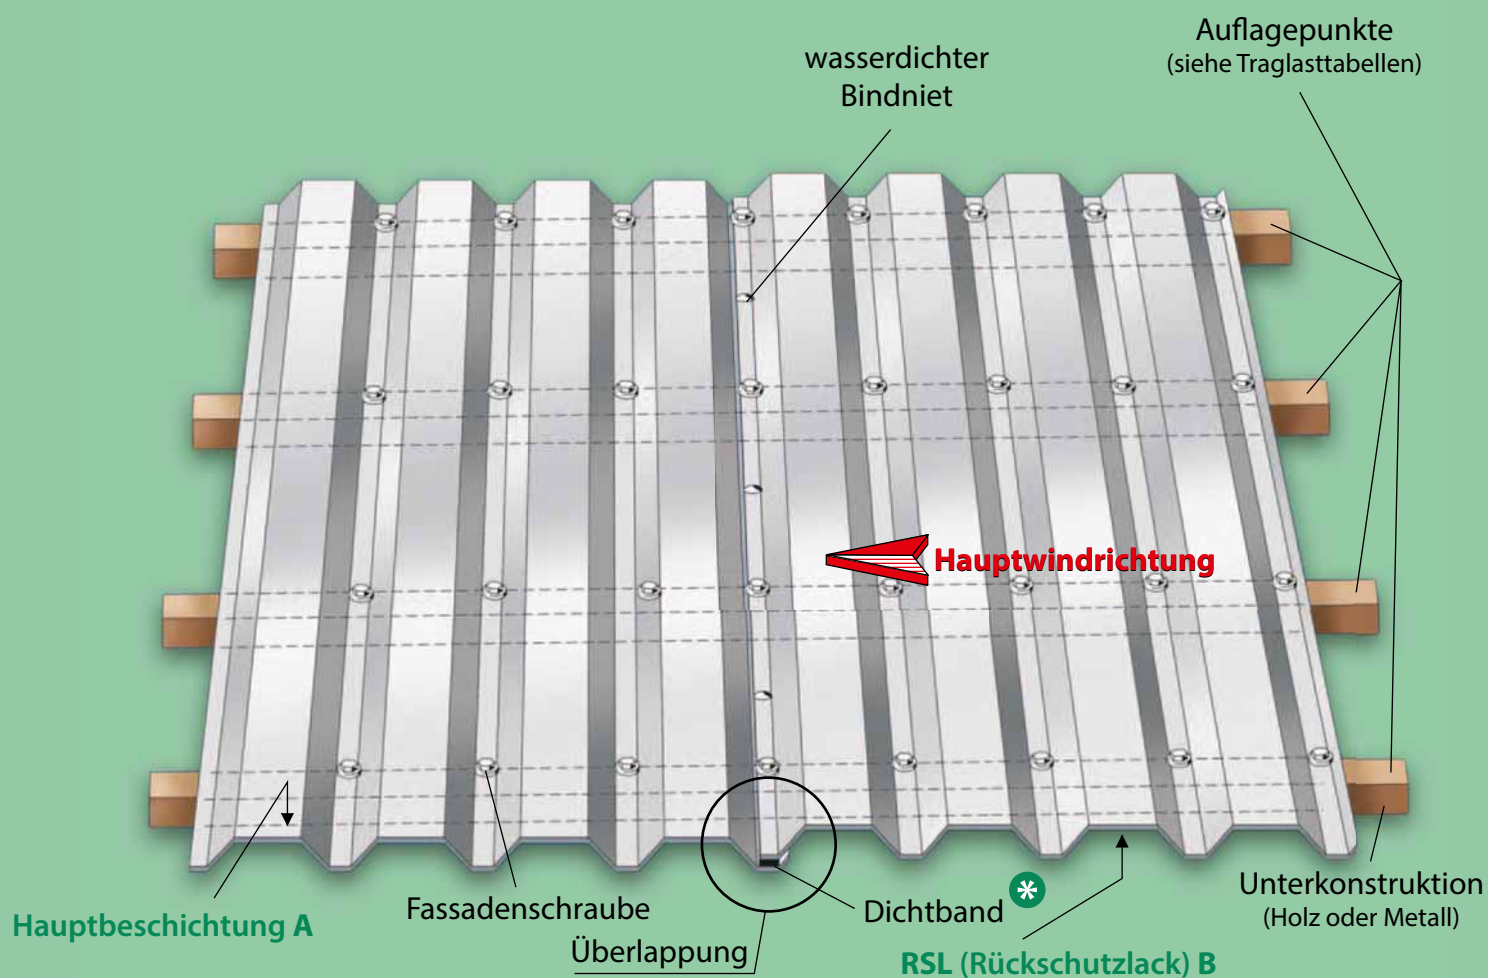

* empfehlenswert



Das Wandblech wird immer mit einer Fassadenschraube im Trapeztal befestigt.
Der Blindnietabstand auf der Überlappung ist in etwa immer 1/2 Schrauben-Abstand (ca. 1/2 L).

Bohr- und Schnittpäne müssen sofort nach der Montage gründlich vom Material entfernt werden.
Die Verlegung erfolgt von links nach rechts.